


ARS1FIL

Récepteur autonome pour électronique TOP60

Date création
18/06/2003

Mise à jour
19/06/2003

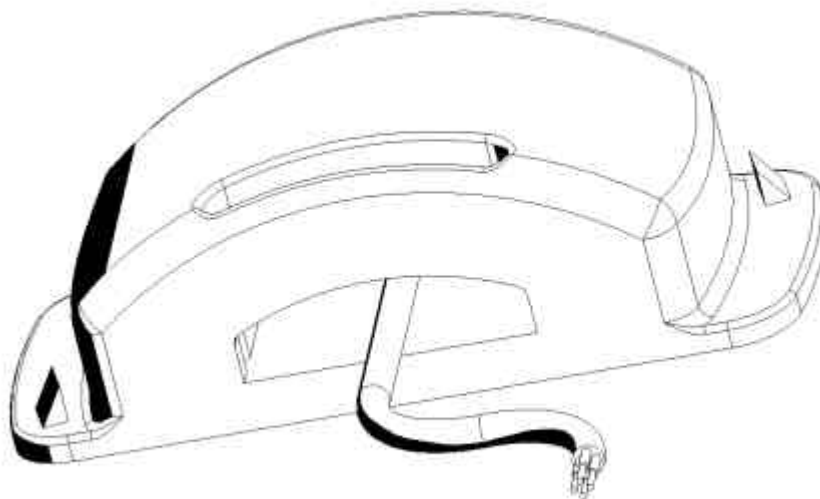

• • • • **SOMMAIRE** • • • •

1. Description
2. Programmation
 - 2.1. Procédure de programmation du 1^{er} code
 - 2.2. Procédure de programmation du 2nd code
3. Branchements sur les différentes électroniques
 - 3.1. Réf:TOP60/TOP60-1/TOP60-2/TOP60-3/TOP61
 - 3.2. Réf : TOP62

• • • • **IMPORTANT ET IMPERATIF** • • • •

Procédure de remise à zéro (RAZ) : à effectuer avant toute première utilisation du récepteur

- couper l'alimentation
- maintenir le bouton poussoir BP appuyé
- mettre l'alimentation
- la LED rouge devient fixe
- quand la LED rouge s'éteint relâcher le bouton poussoir BP

la remise à zéro est effectuée, vous pouvez alors programmer vos émetteurs

1. DESCRIPTION

- Récepteur radio à bande étroite 433 Mhz, compatible avec les télécommandes ARMY1, ARMY2 et ARMY4.
- Fourni avec un câble de 2 m de long avec 4 fils.
- Alimentation possible : 24 volts AC ou DC.
- Antenne intégrée


Remarque :

Si ce dernier est alimenté en alternatif il n'y a pas de polarité pour l'alimentation, si vous alimentez ce dernier en continu il faut respecter la polarité suivante.

Fil jaune + de l'alimentation 24 VDC

Fil vert - de l'alimentation 24 VDC

Fil marron et fil blanc contact NO à relier à la commande de l'automatisme.

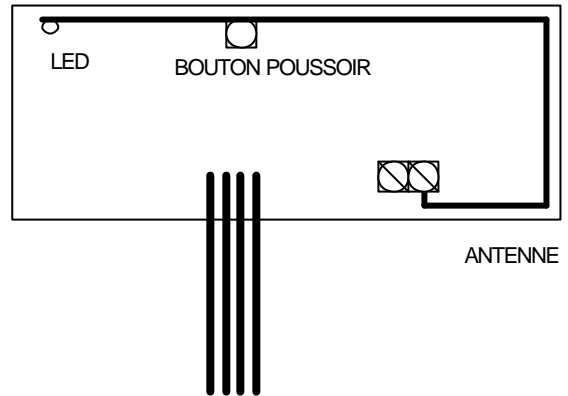

FILS CONTACT ET ALIMENTATION

2. PROGRAMMATION

Le ARS1FIL permet la programmation de 1000 codes d'émissions (10 dips-switchs dans 1024 combinaisons différentes sur les télécommandes).

2.1. Procédure de programmation du 1^{er} code

- Alimenter le récepteur comme expliqué ci dessus
- Appuyer brièvement sur le bouton poussoir BP (moins de 3 secondes)
- La LED rouge s'allume fixe
- Appuyer 2 à 3 secondes sur la touche de la télécommande prévue pour l'ouverture de l'automatisme.

Après l'apprentissage de l'émetteur le récepteur se met automatiquement en mode de fonctionnement (LED rouge éteinte) et ferme le contact .

2.2. Procédure de programmation du 2nd code

- Alimenter le récepteur comme expliqué ci dessus
- Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton poussoir BP
- La LED rouge clignote 2 fois puis devient fixe
- Appuyer 2 à 3 secondes sur la touche de la télécommande prévue pour l'ouverture de l'automatisme


Après l'apprentissage de l'émetteur il faut appuyer 4 à 5 secondes sur le bouton poussoir BP pour remettre le récepteur en mode de fonctionnement.

A partir de l'enregistrement du 2nd code il y a possibilité d'enregistrer un grand nombre de télécommandes sans avoir à refaire les différentes étapes de mise en mode de programmation.

3. BRANCHEMENTS DU RECEPTEUR SUR LES DIFFERENTES ELECTRONIQUES

3.1. Réf : TOP60/TOP60-1/TOP60-2/ TOP60-3/ TOP61

Bornes 2 et 3 : entrée NO. Start
Bornes 5 et 6 : Alimentation 24 V ac

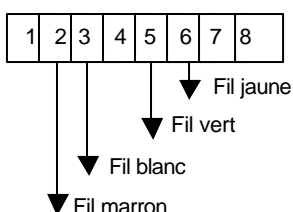

3.2. Réf : TOP62

Bornes 4 et 6 : entrée NO. Start
Bornes 7 et 8 : Alimentation 24 V ac

